





529050 3/4" M (ISO 7/1)

529150 3/4" M (ISO 7/1)

## FÖRBEDREDA INSTALLATIONEN, START OCH UNDERHÅLL

### Tack för att du valt vår produkt

Mer information om tekniska detaljer finns på vår webbsida [www.caleffi.com](http://www.caleffi.com)

## TRYCKREGULATOR


**Varningar**  
Följande instruktioner skall läsas innan installation eller underhåll sker på apparaten. Symbolen betyder: VARNING! ATT INTE FÖLJA DESSA INSTRUKTIONER KAN RESULTERA I FARA!

### Säkerhet

- Anordningen skall installeras, startas och underhållas av kvalificerad tekniker, enligt nationella och/eller lokala regler.
- Se till att alla kopplingar är hydrauliskt täta.
- Då de hydrauliska kopplingarna görs, var försiktig så att du inte mekaniskt överstärts gångarna.
- Vattentemperatur över 50 °C kan framkalla allvariga brännskador.
- Det är förbjudet att använda anordningen för annat ändamål än det för vilket den är avsedd.

### LÄMNA DENNA INSTRUKTIONSBOK SÅ ATT ANVÄNDAREN KAN LÄSA DEN

### KASSERAS ENLIGT GÄLLANDE LOKALA REGLER

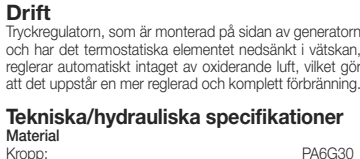

**Drift**  
Tryckregulatorn, som är monterad på sidan av generatoren och har det termostatiska elementet nedsänkt i vätskan, reglerar automatiskt intaget av oxidande luft, vilket gör att det uppstår en ren reglerad och komplett förbränning.

Tekniska/hydrauliska specifikationer	
Kropp:	PA6G30
Vred:	PA6G30
Tryckslag:	PA6G30
Tryckring:	mässing, UNI EN 12164 CW614N
Sensortorn:	mässing, UNI EN 12164 CW614N
Fädring:	rostfritt stål
Tryckslag:	Förzinkt järn
Kedja:	Förzinkt järn
Termostatisk växersensor	
Prestanda	
Användningsvätska:	vatten, glykollösningar
Maxiprocent glykol:	50%
Maximal driftstemperatur (sensor)	120 °C
Temperaturområde:	30÷90 °C
Maximalt driftstryck:	10 bar
Mixostat på kedja:	10 N
Bunnslängd:	58 mm
Kedjelängd:	1 200 mm
Koppling:	3/4" M (ISO 7/1)

**Drift/Användning:**  
Regulatorn inverkar på fastbränslegeneratorns tryck genom att variera passagesnittet och därigenom den mängd oxidande luft som passerar. Då temperaturen på anslutningsvattnet ändras, varierar regulatorn trycket genom att ändra öppningen (med hjälp av tryckslaget och kedjan) av den lucka som är bränsleluftens inloppskanal. Luckan öppnas eller stängs för att höja eller sänka temperaturen på vattnet, vilket reglerar förbränningen.

**Installation:**  
Regulatorn omdiriktas på storleken av utgående gasledningskopplingen på sidan av generatoren. Gör så här:

**A Monterig och borttagning** skall alltid utföras då anläggningen är kall och utan tryck.  
**B Tillagning:** det är viktigt att ventilen är tillrägligt lång för att underlätta underhåll på ventilen själv eller dess kopplingar.  
**C Installation.**

**D Skruva fast** den koniska 3/4"-gången, vrid tryckslaget i korrekt riktning mot dragkullen för bränsletillsätt.  
**E Fäst** regulatorns tryckslag, och böj den lätt nedåt.  
**F Fixera** tryckslaget genom att dra åt skruven med hjälp av en platt skruvmejsel, så att kedjan befinner sig vertikalt genombort tryckslaget, med kopplingen placerad på kedjan (Fig. F1).

**G** För att reglera kedjans längd, ställ in vreden på 60 °C.  
**H** Stå på fastbränslegeneratorn och reglera manuellt öppningen på tryckluckan så att vattentemperaturen stabiliseras på 60 °C.

**I** Fixera kedjan så att luckans öppning är cirka 1 mm. När regulatorn nu ställs in kan du välja en temperatur mellan 30 °C och 90 °C. Effektiv kraft för kedjan är 10 N.

**Reglering av temperaturen**  
L Du kan välja driftstemperatur genom att vrida vreden mellan 30 °C och 90 °C. Det önskade värdet visas i läsfönstret, ett värde för vertikal installation, och ett för horisontell installation.

**L** Möjliga värdet för temperaturer mellan 30÷90°C

**M** För att reglera kedjans längd, ställ in vreden på 60 °C.

**N** För att reglera kedjans längd, ställ in vreden på 60 °C.

## INSTRUKCJA INSTALACJI, EKSPLOATACJI I KONSERWACJI

Дziękujemy za wybranie naszego produktu

Wiecej szczegółów technicznych tego urządzenia można znaleźć na stronie [www.caleffi.com](http://www.caleffi.com)

## REGULATOR CIĄGU

**Ostrzeżenia**  
Koniecnie przeczytać poniższe wskazówki przed przystąpieniem do instalacji czy konserwacji urządzenia. Symbol oznacza: UWAGA! NIEPRZESTRZEGANIE PODANYCH INSTRUKCJI MOZE SPOWODOWAĆ POWAZNE ZAGROZENIA!

- Instalacji urządzeń, ich uweledni do provozu a udrzbu musi provádět kvalifikovaný personál v souladu s národními právními předpisy a/nebo příslušnými místními požadavky.
- Ujistěte se, že ve všechny spojovací materiály řádně utěsněný a nedochází k unikům vody.
- Při realizaci vodovodních přípojek dvejte pozor, aby nedošlo k mechanickému přetížení závitu.
- Teplota vody překračující 50°C může způsobit vážné zranění.
- Žařízení se nesmí používat k jiným účelům, než je určeno.

### TENTO NÁVOD K OBSLUZE A UDRŽBĚ PŘEDJTE UŽIVATELI

### LIKVIDUJTE V SOULADU S PLATNÝMI ZÁKONY

### POZOSTAWIĆ NIEMIEJZA INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKOWI OBSŁUGUJĄCEMU ZAWÓR

### USUWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

**Zastosowanie**  
Regulator ciągu, instalowany w urządzeniu spalającym paliwo stałe z elementem termostatycznym zainstalowanym w ciecicy, automatycznie reguluje przepływ powietrza spalania umożliwiając uzyskanie bardziej regularnego i dokładnego spalania.

**Charakterystyki techniczne/Materiary**  
Korpus: PA6G30  
Pokreśl: PA6G30  
Drażek sterowniczy: PA6G30  
Dziwny regulacji: mosiądz UNI EN 12164 CW614N  
Tuleja z czujnikiem: mosiądz UNI EN 12164 CW614N  
Sprężyna: stal nierdzewna  
Dziwny regulacji: Fe Ocynkowane  
Łańcuszek: Fe Ocynkowane  
Czujnik termostatyczny woskowy

**Dane eksploatacyjne**  
Stosowane płyny: woda, roztwory glikolowe  
Maksymalna zawartość glikolu: 50%  
Maksymalna temperatura robocza (czujnik): 120°C  
Zakres regulacji: 30÷90°C  
Maks. ciśnienie robocze: 10 bar  
Maksymalne obciążenie łańcuszka: 10 N  
Długość sztabki: 58 mm  
Długość łańcuszka: 1200 mm  
Złącze: 3/4" M (ISO 7/1)

**Działanie/Użycie**  
Regulator odirktuje na wielkość ciągu urządzenia na paliwo stałe, zmieniając przekrój otworu wlotowego powietrza a przez to i wydajkę powietrza spalania. Przy zmianie temperatury wody w instalacji, ciężki mechaniczowi sterowni z drążka sterowniczego i łańcuszka, regulator ciągu zmienia rozwarcie klapy doprowadzającej powietrze spalania, otwierając ją lub zamykając odpowiednio do spadku lub wzrostu temperatury wody, tym samym regulując spalanie.

**Instalacja**  
A Montaż i demontaż trzeba zaprzestować w zimnej instalacji, po rozładowaniu ciśnienia.  
B Dostępność: bardzo ważny jest bezproblemowy dostęp do zaworu w celu przeprowadzenia konserwacji samego zaworu lub złącza.  
C Instalacja.

**Procedura instalacji:**  
Instalacja złączycy przeprowadza się wykorzystując odpowiednie gwintowane połączenie w urządzeniu według poniższej procedury:  
D Dokładnie dokręcić sztokowy gwint 3/4", prawidłowo zwracając dźwignię w kierunku klapy doprowadzającej powietrze spalania.  
E Zainstalować dźwignię regulatora pochylając ją lekko do dołu.  
F Zablokować dźwignię, dokręcając płaskim śrubokrętem śrubę tak, by łańcuszek znalazł się pionowo w jednej osi ze złączem na klapie powietrza spalania (rys. F1).G Aby wyregulować długość łańcuszka, ustawić pokrętkę na 60°C.H Rozpaćić urządzenie na paliwo stałe i ręcznie nastawić rozwarcie klapy powietrza tak, by temperatura wody ustabilizowała się na 60°C.I Zamocować łańcuszek tak, by rozwarcie klapy wynosiło około 1 mm. Regulator, po powyższym skalibrowaniu, umożliwia późniejszy wybór temperatury w zakresie od 30°C do 90°C. Siła użytkowa łańcuszka wynosi 10 N.

**Regulacja temperatury**  
L Można wybrać temperaturę roboczą regulatora obracając pokrętkę w zakresie od 30°C do 90°C, żądana wartość jest pokazywana w odpowiednim polu odczytu, jednym dla instalacji pionowej a drugim dla instalacji poziomej.

## NÁVOD K INSTALACI, UVEDENÍ DO PROVOZU A UDRŽBĚ

Дěkujeme Vám, že jste si zakoupili našeга výrobek.

Další technické detaily o tomto zařízení jsou k dispozici na [www.caleffi.com](http://www.caleffi.com)

## REGULÁTOR TAHU

**Upozornění**  
Následující pokyny si přečtěte před instalací a udrzbu. Symbol znamená: POZOR! NEDODRŽENÍ TĚCHTO POKYNŮ MŮŽE ZPŮSOBIT OHROZENÍ!

- Instalaci zařízení, jeho uvedení do provozu a udrzbu musí provádět kvalifikovaný personál v souladu s národními právními předpisy a/nebo příslušnými místními požadavky.
- Ujistěte se, že ve všechny spojovací materiály řádně utěsněný a nedochází k unikům vody.
- Při realizaci vodovodních přípojek dvejte pozor, aby nedošlo k mechanickému přetížení závitu.
- Teplota vody překračující 50°C může způsobit vážné zranění.
- Žařízení se nesmí používat k jiným účelům, než je určeno.

### TENTO NÁVOD K OBSLUZE A UDRŽBĚ PŘEDJTE UŽIVATELI

### LIKVIDUJTE V SOULADU S PLATNÝMI ZÁKONY

### POZOSTAWIĆ NIEMIEJZA INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKOWI OBSŁUGUJĄCEMU ZAWÓR

### USUWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

**Zastosowanie**  
Regulator tahu, instalowany na kotlu na tuhá paliva, s termostatickým prvkom ponoreným v tekocinu, automaticky nastavuje množstvi spalovaného vzduchu a tím umožňuje dosáhnout rovnoměrnější a dokonalejší spalování.

**Tehnické/hydraulické parametry**  
Materiary  
Tělo: PA6G30  
Ostřední knoflík: PA6G30  
Ostřední tlačítko: PA6G30  
Seřizovací objímka: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Vřís čidla: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Pružina: nerezová ocel  
Páčka tahu: Fe ocinkán  
Retizek: Fe pozink  
Voskové termostatické čidlo

**Vlastnosti**  
Používaná tekutina: voda, roztoky glykolu  
Maximální procentní podíl glykolu: 50%  
Maximální provozní teplota (čidla): 120°C  
Regulační rozsah: 30÷90°C  
Max. provozní tlak: 10 bar  
Max. zatížení łańcuszka: 10 N  
Délka vřís: 58 mm  
Délka řetízku: 1200 mm  
Připojení: 3/4" M (ISO 7/1)

**Charakteristické parametry**  
Materiary  
Tělo: PA6G30  
Ostřední knoflík: PA6G30  
Ostřední tlačítko: PA6G30  
Seřizovací objímka: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Vřís čidla: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Pružina: nerezová ocel  
Páčka tahu: Fe ocinkán  
Retizek: Fe pozink  
Voskové termostatické čidlo

**Charakteristické parametry**  
Materiary  
Tělo: PA6G30  
Ostřední knoflík: PA6G30  
Ostřední tlačítko: PA6G30  
Seřizovací objímka: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Vřís čidla: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Pružina: nerezová ocel  
Páčka tahu: Fe ocinkán  
Retizek: Fe pozink  
Voskové termostatické čidlo

**Charakteristické parametry**  
Materiary  
Tělo: PA6G30  
Ostřední knoflík: PA6G30  
Ostřední tlačítko: PA6G30  
Seřizovací objímka: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Vřís čidla: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Pružina: nerezová ocel  
Páčka tahu: Fe ocinkán  
Retizek: Fe pozink  
Voskové termostatické čidlo

**Charakteristické parametry**  
Materiary  
Tělo: PA6G30  
Ostřední knoflík: PA6G30  
Ostřední tlačítko: PA6G30  
Seřizovací objímka: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Vřís čidla: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Pružina: nerezová ocel  
Páčka tahu: Fe ocinkán  
Retizek: Fe pozink  
Voskové termostatické čidlo

**Charakteristické parametry**  
Materiary  
Tělo: PA6G30  
Ostřední knoflík: PA6G30  
Ostřední tlačítko: PA6G30  
Seřizovací objímka: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Vřís čidla: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Pružina: nerezová ocel  
Páčka tahu: Fe ocinkán  
Retizek: Fe pozink  
Voskové termostatické čidlo

**Charakteristické parametry**  
Materiary  
Tělo: PA6G30  
Ostřední knoflík: PA6G30  
Ostřední tlačítko: PA6G30  
Seřizovací objímka: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Vřís čidla: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Pružina: nerezová ocel  
Páčka tahu: Fe ocinkán  
Retizek: Fe pozink  
Voskové termostatické čidlo

**Charakteristické parametry**  
Materiary  
Tělo: PA6G30  
Ostřední knoflík: PA6G30  
Ostřední tlačítko: PA6G30  
Seřizovací objímka: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Vřís čidla: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Pružina: nerezová ocel  
Páčka tahu: Fe ocinkán  
Retizek: Fe pozink  
Voskové termostatické čidlo

**Charakteristické parametry**  
Materiary  
Tělo: PA6G30  
Ostřední knoflík: PA6G30  
Ostřední tlačítko: PA6G30  
Seřizovací objímka: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Vřís čidla: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Pružina: nerezová ocel  
Páčka tahu: Fe ocinkán  
Retizek: Fe pozink  
Voskové termostatické čidlo

**Charakteristické parametry**  
Materiary  
Tělo: PA6G30  
Ostřední knoflík: PA6G30  
Ostřední tlačítko: PA6G30  
Seřizovací objímka: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Vřís čidla: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Pružina: nerezová ocel  
Páčka tahu: Fe ocinkán  
Retizek: Fe pozink  
Voskové termostatické čidlo

**Charakteristické parametry**  
Materiary  
Tělo: PA6G30  
Ostřední knoflík: PA6G30  
Ostřední tlačítko: PA6G30  
Seřizovací objímka: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Vřís čidla: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Pružina: nerezová ocel  
Páčka tahu: Fe ocinkán  
Retizek: Fe pozink  
Voskové termostatické čidlo

## INSTRUCIUNI DE INSTALARE, PUNERE ÎN FUNCȚIUNE ȘI ÎNȚEȚINERE

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru.

Alte detalii tehnice despre acest dispozitiv sunt disponibile pe site-ul web [www.caleffi.com](http://www.caleffi.com)

## REGULATOR VLEKA

**Upozorenje**  
Pred pravljenjem i održavanjem proizvoda potrebno je prečitati upute u nastavku. Symbol pomeni: POZOR! NE DOSTIJE USTAVITI TEH NAVODIL. LAHKO POVZROČIJE NEVARNOSTI!

- Instalaciji uređaja, njegov uvedeni do provozu a udrzbu musi provádět kvalifikovaný personál v souladu s národními právními předpisy a/nebo příslušnými místními požadavky.
- Ujistěte se, že ve všechny spojovací materiály řádně utěsněný a nedochází k unikům vody.
- Při realizaci vodovodních přípojek dvejte pozor, aby nedošlo k mechanickému přetížení závitu.
- Teplota vody překračující 50°C může způsobit vážné zranění.
- Žařízení se nesmí používat k jiným účelům, než je určeno.

### TENTO NÁVOD K OBSLUZE A UDRŽBĚ PŘEDJTE UŽIVATELI

### LIKVIDUJTE V SOULADU S PLATNÝMI ZÁKONY

### POZOSTAWIĆ NIEMIEJZA INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKOWI OBSŁUGUJĄCEMU ZAWÓR

### USUWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

**Zastosowanie**  
Regulator vlek, instalovaný na kotlu na tuhá paliva, s termostatickým prvkom ponoreným v tekocinu, automaticky nastavuje množstvi spalovaného vzduchu a tím umožňuje dosáhnout rovnoměrnější a dokonalejší spalování.

**Tehnické/hydraulické parametry**  
Materiary  
Tělo: PA6G30  
Ostřední knoflík: PA6G30  
Ostřední tlačítko: PA6G30  
Seřizovací objímka: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Vřís čidla: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Pružina: nerezová ocel  
Páčka tahu: Fe ocinkán  
Retizek: Fe pozink  
Voskové termostatické čidlo

**Charakteristické parametry**  
Materiary  
Tělo: PA6G30  
Ostřední knoflík: PA6G30  
Ostřední tlačítko: PA6G30  
Seřizovací objímka: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Vřís čidla: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Pružina: nerezová ocel  
Páčka tahu: Fe ocinkán  
Retizek: Fe pozink  
Voskové termostatické čidlo

**Charakteristické parametry**  
Materiary  
Tělo: PA6G30  
Ostřední knoflík: PA6G30  
Ostřední tlačítko: PA6G30  
Seřizovací objímka: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Vřís čidla: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Pružina: nerezová ocel  
Páčka tahu: Fe ocinkán  
Retizek: Fe pozink  
Voskové termostatické čidlo

**Charakteristické parametry**  
Materiary  
Tělo: PA6G30  
Ostřední knoflík: PA6G30  
Ostřední tlačítko: PA6G30  
Seřizovací objímka: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Vřís čidla: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Pružina: nerezová ocel  
Páčka tahu: Fe ocinkán  
Retizek: Fe pozink  
Voskové termostatické čidlo

**Charakteristické parametry**  
Materiary  
Tělo: PA6G30  
Ostřední knoflík: PA6G30  
Ostřední tlačítko: PA6G30  
Seřizovací objímka: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Vřís čidla: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Pružina: nerezová ocel  
Páčka tahu: Fe ocinkán  
Retizek: Fe pozink  
Voskové termostatické čidlo

**Charakteristické parametry**  
Materiary  
Tělo: PA6G30  
Ostřední knoflík: PA6G30  
Ostřední tlačítko: PA6G30  
Seřizovací objímka: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Vřís čidla: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Pružina: nerezová ocel  
Páčka tahu: Fe ocinkán  
Retizek: Fe pozink  
Voskové termostatické čidlo

**Charakteristické parametry**  
Materiary  
Tělo: PA6G30  
Ostřední knoflík: PA6G30  
Ostřední tlačítko: PA6G30  
Seřizovací objímka: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Vřís čidla: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Pružina: nerezová ocel  
Páčka tahu: Fe ocinkán  
Retizek: Fe pozink  
Voskové termostatické čidlo

**Charakteristické parametry**  
Materiary  
Tělo: PA6G30  
Ostřední knoflík: PA6G30  
Ostřední tlačítko: PA6G30  
Seřizovací objímka: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Vřís čidla: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Pružina: nerezová ocel  
Páčka tahu: Fe ocinkán  
Retizek: Fe pozink  
Voskové termostatické čidlo

**Charakteristické parametry**  
Materiary  
Tělo: PA6G30  
Ostřední knoflík: PA6G30  
Ostřední tlačítko: PA6G30  
Seřizovací objímka: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Vřís čidla: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Pružina: nerezová ocel  
Páčka tahu: Fe ocinkán  
Retizek: Fe pozink  
Voskové termostatické čidlo

**Charakteristické parametry**  
Materiary  
Tělo: PA6G30  
Ostřední knoflík: PA6G30  
Ostřední tlačítko: PA6G30  
Seřizovací objímka: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Vřís čidla: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Pružina: nerezová ocel  
Páčka tahu: Fe ocinkán  
Retizek: Fe pozink  
Voskové termostatické čidlo

**Charakteristické parametry**  
Materiary  
Tělo: PA6G30  
Ostřední knoflík: PA6G30  
Ostřední tlačítko: PA6G30  
Seřizovací objímka: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Vřís čidla: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Pružina: nerezová ocel  
Páčka tahu: Fe ocinkán  
Retizek: Fe pozink  
Voskové termostatické čidlo

**Charakteristické parametry**  
Materiary  
Tělo: PA6G30  
Ostřední knoflík: PA6G30  
Ostřední tlačítko: PA6G30  
Seřizovací objímka: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Vřís čidla: mosaz UNI EN 12164 CW614N  
Pružina: nerezová ocel  
Páčka tahu: Fe ocinkán  
Retizek: Fe pozink  
Voskové termostatické čidlo

## NAVODILA ZA VGRADNJO, PRVI ZAGON IN VZDRŽEVANJE

Zahajujemo vam što ste u izboru našega izdelka

Već tehničkih podrobnosti o izdelku su na voljo na spletni strani [www.caleffi.com](http://www.caleffi.com)

## REGULATOR VLEKA

**Upozorenje**  
Pred pravljenjem i održavanjem proizvoda potrebno je prečitati upute u nastavku. Symbol pomeni: POZOR! NE DOSTIJE USTAVITI TEH NAVODIL. LAHKO POVZROČIJE NEVARNOSTI!

- Instalaciji uređaja, njegov uvedeni do provozu a udrzbu musi provádět kvalifikovaný personál v souladu s národními právními předpisy a/nebo příslušnými místními požadavky.
- Ujistěte se, že ve všechny spojovací materiály řádně utěsněný a nedochází k unikům vody.
- Při realizaci vodovodních přípojek dvejte pozor, aby nedošlo k mechanickému přetížení závitu.
- Teplota vode, višje od 50°C, lahko povzročijo teške opekline.
- Prepovedano je korištenje uređaja u druge svrhe od one za namen, za katerega je izdelana.

### TA PRIRUČNIK NE BI UPORABNIKOM KORIŠNIO RADI KASNIJEG BIRANJA

### IZ